

BRUKERVEILEDNING FOR ALUMINIUMSRAMPE TILHØRENDE LUKKEDE CONTAINERE. Type: KF, R, RS, C-9.



Grunnleggende opplysninger:

Modex aluminiumsramper i lukkede containere er fjærassistert for at den skal være lett å håndtere.

Før du tar lastbærere i bruk, skal du utføre brukerkontroll i henhold til Nog116 sjekklisen «Brukerkontroll lastbærere».

Lastebærer og rampe skal ikke tas i bruk hvis man oppdager skader eller funksjonsfeil.

Rampen er beregnet for traller og manuelle pallejeker.

Rampen er ikke beregnet for gaffeltrucker eller motoriserte pallejeker.


Rampen er laget for å brukes på flate underlag.



BRUKERVEILEDNING FOR ALUMINIUMSRAMPE TILHØRENDE LUKKEDE CONTAINERE. Type: KF, R, RS, C-9.



Etterse at rampen og hengslene er uskadet.

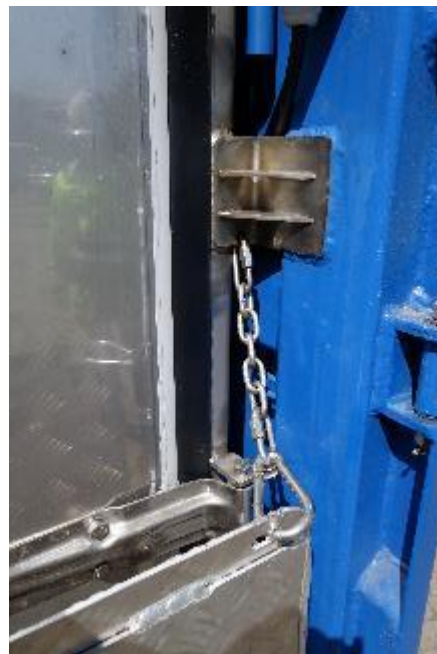

Rampen er sikret med en karabinkrok på hvert av de øverste hjørner.



Løsne karabinkrokene som låser rampen. 2 stk.



BRUKERVEILEDNING FOR ALUMINIUMSRAMPE TILHØRENDE LUKKEDE CONTAINERE. Type: KF, R, RS, C-9.



Senk rampen ned til bakken.

Det anbefales at operatør står på siden av rampen når dette gjøres.



Rampen er klar til bruk.



Etter bruk heises rampen opp i stående posisjon.

Det anbefales at operatør står på siden av rampen når dette gjøres.



Rampen sikres deretter i oppreist stilling ved hjelp av karabinkrokene. 2 stk.

